



# Lealia

Description des pieces - Description of parts  
Descripción de las piezas - Beschreibung der Teile  
Beschrijving van de onderdelen - Descrizione dei pezzi  
Popis difuzéru

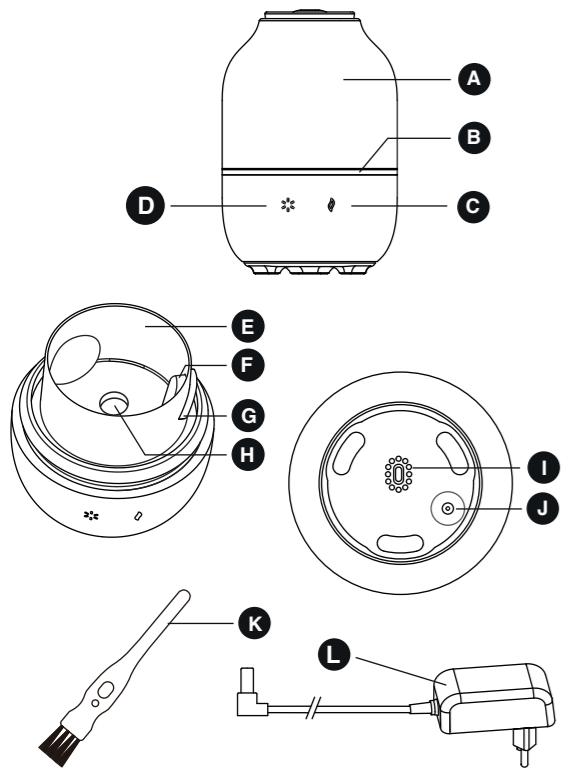

Utilisation - Use  
Uso - Anwendung  
Gebruik - Utilizzo  
Použití

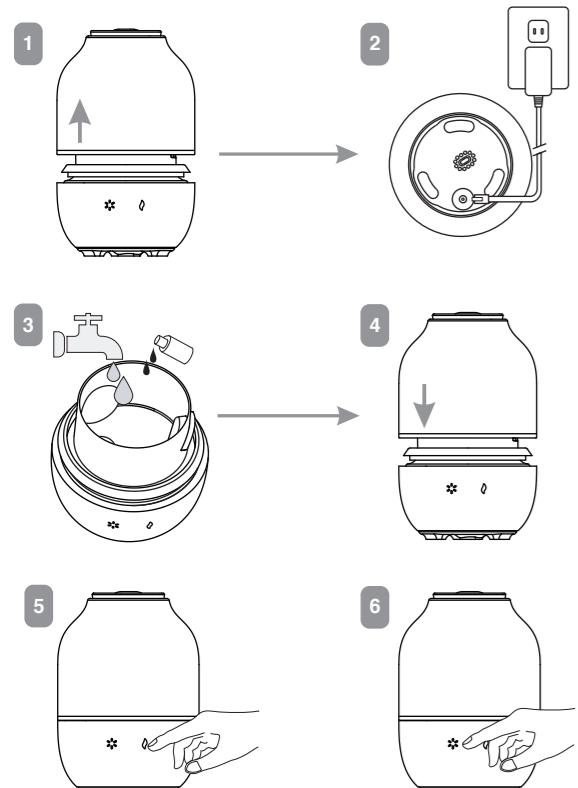

## Guide d'utilisation

FR

### Description des pieces

- A.- Capot supérieur.
- B.- Bande lumineuse.
- C.- Bouton Marche/Arrêt.
- D.- Bouton d'effets de lumière.
- E.- Réservoir d'eau.
- F.- Niveau d'eau maximum.
- G.- Sortie d'air.
- H.- Disque en céramique.
- I.- Système d'aération.
- J.- Prise d'alimentation.
- K.- Accessoire de nettoyage.
- L.- Adaptateur secteur.

### Utilisation

1. Retirez le capot supérieur (A) de la base.
2. Branchez le cordon d'alimentation de l'adaptateur secteur (L) dans la prise située sous la base du diffuseur (J).
3. Versez de l'eau du robinet dans le réservoir d'eau (E) sans dépasser le niveau maximum (F), puis 8 à 10 gouttes d'huile essentielle.
4. Replacez le capot supérieur (A) sur la base.
5. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (C) pour mettre en fonction le diffuseur.

### Fonctionnement

5. BOUTON MARCHE/ARRÊT (C) :
- 1<sup>er</sup> appui : L'appareil diffuse une brume en continu.
  - 2<sup>ème</sup> appui : L'appareil diffuse une brume intermittente (à 15 secondes d'intervalle).
  - 3<sup>ème</sup> appui : La diffusion s'arrête.
6. BOUTON D'EFFETS DE LUMIÈRE (D) :
- 1<sup>er</sup> appui : Active le jeu de lumière de l'anneau.
  - 2<sup>ème</sup> appui : Fige la couleur en cours.
  - 3<sup>ème</sup> appui : La lumière de l'anneau s'éteint.

### Entretien de l'appareil

- Nous vous recommandons de nettoyer l'appareil à chaque changement d'huile ou après deux utilisations.
1. Débranchez l'appareil et retirez le capot supérieur.
  2. Vider intégralement l'eau du réservoir.
  3. Utilisez une petite quantité de produit vaisselle pour le nettoyer. Essuyez doucement à l'aide d'un chiffon doux et sec pour le sécher.
  4. Puis, utilisez un coton-tige propre pour nettoyer la lentille de brume située à l'intérieur de la base, en l'essuyant doucement.
  5. NE JAMAIS utiliser de produits agressifs pour nettoyer l'unité.

### Dépannage

Veuillez vous référer au tableau ci-dessous en cas de fonctionnement anormal du produit.

Problème rencontré	Manipulations recommandées
Ne s'allume pas	Vérifiez que le réservoir contient suffisamment d'eau, en ajouter sans dépasser le niveau maximum. Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien connecté. Débranchez, puis reconnectez-le soigneusement.
Absence de brume ou brume anormale	En cas d'insuffisance d'eau, ajoutez la quantité appropriée dans le réservoir. Si le niveau d'eau dépasse le niveau maximum indiqué, déversez l'eau, nettoyez l'appareil et ajoutez de l'eau à moitié de la capacité du réservoir. Refermez et rebranchez l'appareil, le mettre en route. Une fois qu'un peu de brume s'est diffusée, vous pouvez de nouveau éteindre l'appareil afin de pouvoir rajouter de l'eau dans le réservoir sans dépasser le niveau maximum. Vérifiez que le système d'aération ne soit pas bouché par de la poussière ou des saletés qui pourraient empêcher la sortie de brume. Nettoyez de nouveau l'appareil en suivant les instructions d'entretien avec de l'eau propre. Ne pas mettre d'eau déminéralisée. Changez l'eau du réservoir avec de l'eau du robinet plus tempérée.
Bouton de fonction non réactif.	Placer un seul doigt sur l'icône concerné pendant 1 seconde.
Fuite d'eau.	Vérifiez que le capot supérieur est bien fixée sur la base, retirez-la et replacez-la sur la base.

## Avertissement

- Ne pas dépasser le niveau maximum d'eau.
- La quantité et l'intensité de la brume varient selon le type d'eau, la température et des courants d'air de la pièce.
- L'appareil s'éteint automatiquement en cas d'insuffisance d'eau dans le réservoir.
- N'utilisez que des huiles essentielles 100 % naturelles. L'utilisation d'huiles contenant des ingrédients chimiques, des arômes synthétiques ou bien des impuretés peuvent endommager l'appareil.
- Ne jamais pencher l'appareil ou vider / remplir d'eau le réservoir pendant son fonctionnement.
- Ne laissez pas l'eau pénétrer dans le système d'aération situé sous la base.
- Ne remplissez pas le réservoir d'eau directement sous l'eau courante, utilisez un récipient à cet effet.

## Owner's Manual

EN

### Description of parts

- A.- Top cover.
- B.- Light strip.
- C.- Power button.
- D.- Light button.
- E.- Water tank.
- F.- Max water level.
- G.- Air outlet.
- H.- Ceramic Disc.
- I.- Air inlet.
- J.- DC Plug.
- K.- Cleaning accessory.
- L.- Adaptor.

### Use

1. Remove the top cover (A) from the base.
2. Plug the power cord of the AC adapter (L) into socket located under the base of the diffuser (J).
3. Pour tap water into the water reservoir (E) without exceeding the maximum level (F), then 8 to 10 drops of essential oil.
4. Replace the top cover (A) on the base.
5. Press the On/Off button (C) to activate the diffuser.

### Operation

5. ON/OFF BUTTON (C).
- 1<sup>st</sup> press: The device diffuses a continuous mist.
- 2<sup>nd</sup> press: The device diffuses an intermittent mist (15 seconds of diffusion - 15 seconds off).
- 3<sup>rd</sup> press: Diffusion stops.

### 6. LIGHT EFFECTS BUTTON (D).

- 1<sup>st</sup> press: Activates the light show ring.
- 2<sup>nd</sup> press: Freezes the current colour.
- 3<sup>rd</sup> press: The light in the ring is turned off.

### Looking after the device

We recommend you clean the device after every oil change or after two uses.

1. Unplug the device and remove the top cover.
2. Completely empty the water from the reservoir.
3. Use a small amount of washing-up liquid to clean it. Wipe gently with a soft, dry cloth to dry it.
4. Then, use a clean cotton bud to clean the mist lens located inside the base, wiping it gently.
5. NEVER use aggressive products to clean the unit.

### Troubleshooting

Please refer to the table below in case of abnormal operation of the product.

Problem	Recommended action
Don't switch on.	Check the reservoir contains enough water; add more without exceeding the maximum level.
Fuite d'eau.	Check the power cord is securely connected. Unplug, then reconnect it carefully.

## Mantenimiento del dispositivo

Le recomendamos que limpie el dispositivo después de cada cambio de aceite o después de dos usos.

1. Desenchufe el aparato y retire la cubierta superior.
2. Vacie completamente el agua del depósito.
3. Use una pequeña cantidad de jabón para vajillas para limpiarlo. Límpielo cuidadosamente con un paño suave y seco para secarlo.
4. Luego, use un hisopo de algodón limpio para limpiar el disco en el interior de la base, teniendo cuidado para no dañarlo.
5. NUNCA use productos agresivos para limpiar la unidad.

## Solución de problemas

Consulte la tabla siguiente en caso de funcionamiento anormal del producto.

Problema	Acción recomendada
No enciende.	Verifique que el depósito contenga suficiente agua, agregue más sin exceder el nivel máximo. Compruebe que el cable de alimentación esté bien conectado. Desenchufe y vuelva a conectarlo con cuidado.
Sin nebulización o nebulización anormal.	Si no hay suficiente agua, agregue la cantidad correcta al depósito. Si el nivel del agua excede el nivel máximo indicado, vierta el agua, límpie la unidad y agregue agua a la mitad de la capacidad del depósito. Cierre, vuelva a conectar el dispositivo y enciéndalo. Una vez que se haya difundido un poco de la nebulización, puede apagar el dispositivo nuevamente para que pueda agregar agua al depósito sin exceder el nivel máximo. Compruebe que el sistema de ventilación no esté bloqueado por polvo o suciedad que pueda evitar el escape de la nebulización. Vuelva a limpiar el aparato siguiendo las instrucciones de mantenimiento usando agua limpia. No use agua desmineralizada. Cambie el agua del depósito con agua del grifo más templada.
El botón de función no responde.	Coloque un dedo sobre el icono correspondiente durante 1 segundo.
Fuga de agua.	Comprueba que la tapa superior está bien sujetada a la base, quitela y vuelva a colocarla en la base.

## Advertencias

- No exceda el nivel de agua máximo.
- La cantidad y la intensidad de la niebla de difusión variarán según el tipo de agua, la temperatura y las corrientes de aire.
- El dispositivo se apaga automáticamente en caso de falta de agua en el depósito.
- Utilice únicamente aceites esenciales 100 % naturales. El uso de aceites con ingredientes químicos, aromatizantes sintéticos o impurezas puede dañar el dispositivo.
- Nunca incline el aparato ni vacíe o llene el depósito de agua mientras está en funcionamiento.
- No permita que entre agua en el sistema de ventilación ubicado debajo de la base.
- No llene el depósito de agua directamente debajo del grifo, use un recipiente para este fin.

## Benutzerhandbuch

DE

### Beschreibung der Teile

- A.- Cubierta superior.
- B.- Anillo luminoso.
- C.- Botón de On/Off.
- D.- Botón efectos de luz.
- E.- Depósito agua.
- F.- Nivel máximo de agua.
- G.- Salida de aire.
- H.- Disco de cerámica.
- I.- Entrada de aire.
- J.- Toma de corriente.
- K.- Cepillo de limpieza.
- L.- Adaptador CA.

### Uso

1. Retire la cubierta superior (A) de la base.
2. Enchufe el cable de alimentación del adaptador de CA (L) en la toma ubicada debajo de la base del difusor (J).
3. Vierta agua del grifo en el depósito de agua (E) sin exceder el nivel máximo (F), luego agregar de 8 a 10 gotas de aceite esencial.
4. Vuelva a colocar la cubierta superior (A) en la base.
5. Presione el botón de encendido/apagado (C) para activar el difusor.

### Funcionamiento

5. BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO (C).
- 1<sup>ª</sup> presión: El dispositivo difunde una niebla continua.
- 2<sup>ª</sup> presión: El dispositivo difunde una niebla intermitente (15 segundos de difusión - 15 segundos de parada)
- 3<sup>ª</sup> presión: La difusión se detiene.

### 6. BOTÓN DE EFECTOS LUMINOSOS (D).

- 1<sup>ª</sup> presión: Activa el efecto de luz anular.
- 2<sup>ª</sup> presión: Congela el color actual.
- 3<sup>ª</sup> presión: La luz anular se apaga.

### Anwendung

1. Ziehen Sie die Obere Abdeckung (A) von der Basis.
2. Stecken Sie das Netzkabel des Netzgerätes (L) in die Buchse an der Unterseite der Basis des Diffusors (J).

3. Gießen Sie Leitungswasser in den Wasserbehälter (**E**) ein, ohne die maximale Füllmenge zu überschreiten (**F**), und geben Sie dann 8 bis 10 Tropfen ätherisches Öl hinzu.  
 4. Setzen Sie die Obere Abdeckung (**A**) wieder auf die Basis.  
 5. Drücken Sie den Ein/Aus-Knopf (**C**) um den Diffusor einzuschalten.

## Funktionsweise

5. EIN/AUS-KNOF (C).  
**1.Betätigungen:** Das Gerät versprüht einen dauerhaften Nebel.  
**2.Betätigungen:** Das Gerät versprüht einen intermittierenden Nebel (15 Sekunden Diffusion - 15 Sekunden Stopp).  
**3.Betätigungen:** Die Diffusion stoppt.

## 6. KNOFF FÜR LICHTEFFEKTE (D).

- 1. Betätigungen:** Aktiviert das Lichtspiel des Rings.  
**2. Betätigungen:** Behält die aktuelle Farbe bei.  
**3. Betätigungen:** Das Licht des Rings erlischt.

## Pflege des Geräts

Wir empfehlen Ihnen, das Gerät bei jedem Ölwechsel oder nach jeder zweiten Anwendung zu reinigen.

- Trennen Sie das Gerät vom Netz und entfernen Sie die obere abdeckung.
- Lassen Sie das Wasser vollständig aus dem Behälter ab.
- Verwenden Sie zur Reinigung eine kleine Menge Spülmittel. Wischen Sie zum Trocknen mit einem weichen, trockenen Tuch vorsichtig ab.
- Verwenden Sie dann ein sauberes Wattestäbchen, um die beschlagene Linse im Inneren der Basis zu reinigen, und wischen Sie sie vorsichtig ab.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Einheit NIEMALS aggressive Produkte.

## Fehlerbehebung

Für den Fall eines abnormalen Betriebs des Produkts, siehe folgende Tabelle.

Festgestellte Probleme	Empfohlene Maßnahmen
Lässt sich nicht einschalten.	Prüfen Sie, ob der Behälter ausreichend Wasser enthält, indem Sie bei Bedarf Wasser nachfüllen, ohne die maximale Füllmenge zu überschreiten.  Prüfen Sie, ob das Stromkabel korrekt angeschlossen ist. Stecken Sie es aus und anschließend wieder sorgfältig ein.
Kein Nebel oder abnormaler Nebel	Sollte nicht genügend Wasser im Behälter sein, füllen Sie die entsprechende Menge nach. Wenn die angegebene maximale Füllmenge überschritten ist, gießen Sie Wasser aus, reinigen Sie das Gerät und füllen Sie Wasser bis zur halben Füllmenge des Behälters. Verschließen Sie das Gerät und schließen Sie es wieder an, um es einzuschalten. Sobald es beginnt, ein wenig Nebel zu verstreuen, können Sie das Gerät erneut abschalten, um erneut Wasser bis zur maximalen Füllmenge nachzufüllen.  Prüfen Sie, ob das Belüftungssystem nicht durch Staub oder Schmutz verunreinigt ist, wodurch der Ausgang dess Dampfes versperrt sein könnte.  Reinigen Sie das Gerät erneut gemäß den Pflegeanweisungen mit sauberem Wasser.  Verwenden Sie kein entmineralisiertes Wasser. Wechseln Sie das Wasser im Tank gegen temperiertes Leitungswasser aus.
Funktionsknopf funktioniert nicht.	Legen Sie für 1 Sekunde einen Finger auf das betreffende Symbol.
Wasser läuft aus.	Prüfen Sie, ob die Obere Abdeckung fest auf der Basis angebracht ist, heben Sie sie hoch und setzen Sie sie wieder auf die Basis.

## Warnhinweis:

- Überschreiten Sie nicht die maximale Wasserfüllmenge.
- Die Menge und Intensität des Nebels variiert je nach Wassertyper, Temperatur und Luftstrom im Zimmer.
- Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn sich nicht genügend Wasser im Tank befindet.
- Verwenden Sie nur 100% ätherische Öle. Die Verwendung von Ölen, die chemische Zusatzstoffe, synthetische Aromen oder viele Verunreinigungen enthalten, kann das Gerät beschädigen.
- Vermeiden Sie es immer, das Gerät während des Betriebs zu neigen oder den Wasserbehälter zu entleeren / aufzufüllen.
- Lassen Sie kein Wasser in das Belüftungssystem laufen, das sich unter der Basis befindet.
- Füllen Sie den Wasserbehälter nicht direkt unter fließendem Wasser auf, verwenden Sie hierfür ein Gefäß.

## Gebruikershandleiding

NL

### Beschrijving van de onderdelen

- Bovenkap.
- Verlichtingsstrook.
- Aan/Uit knop.
- Knopje met lichteffecten.
- Waterreservoir.
- Maximum water niveau.
- Luchtuitlaat.
- Keramische schijf.
- Luchtverversingssysteem.
- Elektriciteitsaansluiting.
- Reinigingsaccessoire.
- Netadapter.

### Gebruik

- Haal de Bovenkap (**A**) van de voet.
- Giet kraanwater in het waterreservoir (**D**) zonder het maximale niveau (**E**) te overschrijden, en daarna 8 tot 10 druppels etherische olie.
- Plaats de Bovenkap (**A**) terug op de voet.
- Steek het netsnoer van de AC-adapter (**K**) in de aansluiting onder de basis van de verstuiver (**I**).
- Druk op de Aan/Uit-knop (**B**) om de verstuiver te activeren.

### Werking

- AAN/UIT KNOF (C).
  - 1 maal indrukken:** Het toestel verspreidt een voortdurende nevel.
  - 2 maal indrukken:** Het toestel verspreidt een nevel met tussenpozen (15 seconden verspreiding - 15 seconden stop).
  - 3 maal indrukken:** De verspreiding stopt.

### 6. KNOP LICHTEFFECTEN (D).

- 1 maal indrukken:** Activeert het lichtspel van de ring.
- 2 maal indrukken:** Verstart de kleur in uitvoering.
- 3 maal indrukken:** Het licht van de ring gaat uit.

### Onderhoud van het apparaat

We raden u aan het apparaat bij elke olievervulling of na twee keer gebruik schoon te maken.

- Koppel de apparaat van de los van de elektriciteit en verwijder de bovenkap.
- Leeg het waterreservoir volledig.
- Gebruik een kleine hoeveelheid afwasmiddel om het schoon te maken. Veeg het voorzichtig af met een zachte, droge doek om het te drogen.
- Gebruik vervolgens een schoon wattentstaafje om de nevels aan de binnenkant van de voet schoon te maken door deze voorzichtig af te vegen.
- Gebruik NOoit agressieve producten om het apparaat te reinigen.

### Oplossen van problemen

Raadpleeg de onderstaande tabel in geval van abnormale werking van het product.

Opgetreden probleem	Aanbevolen handelingen
Controleer of de tank voldoende water bevat, voeg meer toe zonder het maximale niveau te overschrijden.	
Gaat niet aan.	Controleer of het netsnoer goed is aangesloten. Haal de stekker uit het stopcontact en sluit het apparaat voorzichtig opnieuw aan.
Geen nevel of abnormale nevel	Als er niet genoeg water is, voeg dan de juiste hoeveelheid toe aan het reservoir. Als het water niveau het aangegeven maximumniveau overschrijdt, giet dan het water eruit, maak de unit schoon en voeg water toe tot de helft van de capaciteit van het reservoir. Sluit het apparaat af, sluit het opnieuw aan en schakel het in. Zodra er een beetje nevel is verspreid, kunt u het apparaat weer uitschakelen zodat u water aan de tank kunt toevoegen zonder het maximale niveau te overschrijden.  Controleer of het ventilatiesysteem niet wordt geblokkeerd door stof of vuil waardoor er geen nevel kan ontsnappen.  Maak het apparaat opnieuw schoon volgens de onderhoudsrichtlijnen met schoon water.  Gebruik geen gedemineraliseerd water. Ververs het water in de tank met meer gematigd leidingwater.
Niet-reagerende functieknop.	Plaats één vinger gedurende 1 seconde op het bijbehorende pictogram.
Waterlek.	Controleer of de dubbele glazen stolp stevig vastzit aan de voet, verwijder deze en plaats deze terug op de voet.

## Waarschuwing:

- Overschrijdt het maximale waterpeil niet.
- De hoeveelheid en intensiteit van de nevel is afhankelijk van het type water, de temperatuur en de luchtstromen in de kamer.
- Het apparaat schakelt automatisch uit als er onvoldoende water in het reservoir zit.
- Gebruik alleen 100% natuurlijke etherische oliën. Het gebruik van oliën die chemische ingrediënten, synthetische aroma's of onzuiverheden bevatten, kan het apparaat beschadigen.
- Kantel het apparaat nooit en leeg / vul het waterreservoir nooit terwijl het in werking is.
- Zorg ervoor, dat er geen water in het luchtververingssysteem onder de voet komt.
- Vul het waterreservoir niet direct onder stromend water, gebruik hiervoor een bakje.

## Problema riscontrato

## Azioni raccomandate

L'apparecchio non si accende.	Verificare che il serbatoio contenga una quantità sufficiente di acqua, aggiungere acqua senza superare il livello massimo. Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente. Scollegarlo, quindi ricongollarlo con cura.
Assenza di nebulizzazione o nebulizzazione anomala.	In caso di acqua insufficiente, aggiungere la quantità corretta nel serbatoio. Se il livello di acqua supera il livello massimo indicato, svuotare l'acqua, pulire l'apparecchio e aggiungere dell'acqua fino alla metà della capacità del serbatoio. Richiedere, ricongolare l'apparecchio e metterlo in funzione. Una volta che si è diffusa un po' di nebbia, è possibile spegnere nuovamente l'apparecchio al fine di aggiungere dell'acqua nel serbatoio senza superare il livello massimo. Verificare che il sistema di aerazione non sia ostruito da polvere o sporco che potrebbero impedire la fuoriuscita della nebbia. Pulire di nuovo l'apparecchio seguendo le istruzioni di pulizia con acqua pulita. Non mettere acqua demineralizzata. Sostituire l'acqua del serbatoio con acqua del rubinetto.
Il pulsante di funzionamento non reagisce.	Posizionare un dito sull'icona interessata per 1 secondo.
Perdita di acqua.	Verificare che la doppia campana in vetro sia correttamente fissata sulla base, rimuoverla e riposizionarla sulla base.

## Manuale utente

IT

### Descrizione dei pezzi

- Coperchio.
- Fascia luminosa.
- Pulsante Start/Stop.
- Pulsante effetti di luce.
- Serbatoio per l'acqua.
- Livello dell'acqua massimo
- Uscita dell'aria.
- Disco in ceramica.
- Sistema di aerazione.
- Presa di alimentazione.
- Accessorio di pulizia.
- Adattatore rete elettrica.

### Utilizzo

- Rimuovere la Coperchio (**A**) dalla base.
- Versare l'acqua del rubinetto nel serbatoio dell'acqua (**D**) senza superare il livello massimo (**E**), quindi 8-10 gocce di olio essenziale.
- Riposizionare la Coperchio (**A**) sulla base.
- Collegare il cavo di alimentazione dell'adattatore di rete (**K**) alla presa situata sulla base del diffusore (**I**).
- Premere il pulsante Start/Stop (**B**) per mettere in funzione il diffusore.

## Návod k obsluze

CZ

### Popis difuzéru

- PULSANTE AVVIO/ARRESTO (C).
  - 1ª pressione:** L'apparecchio diffonde nebulizzazione in modalità continua.
  - 2ª pressione:** L'apparecchio diffonde nebulizzazione in modo intermittente (15 secondi di diffusione - 15 secondi d'arresto).
  - 3ª pressione:** La diffusione si arresta.
- PULSANTE EFFETTI DI LUCE (D).
  - 1ª pressione:** Attiva il gioco di luce dell'anello.
  - 2ª pressione:** Luce fissa del colore in corso.
  - 3ª pressione:** La luce dell'anello si spegne.

### Funzionamento

- Sejměte Horní víčko (**A**) z podstavce.
- Do nádržky (**D**) na vodu napusťte vodu z kohoutku, přičemž dejte pozor, abyste neprekročili maximální hladinu (**E**), a přidejte 8 až 10 kapek esenciálního oleje.
- Umístěte Horní víčko (**A**) zpět na podstavec.
- Zapojte napájecí kabel síťového adaptérů (**K**) do zástrčky nacházející se pod podstavcem difuzéru (**I**).
- Stisknutím tlačítka On/Off (**B**) difuzér zapnete.

### Provaz

- TLAČÍTKO SPUŠTĚNÍ/ZASTAVENÍ (C).
  - stisknutí:** Zařízení rozptyluje mlhu nepřetržitě.
  - stisknutí:** Zařízení rozptyluje mlhu přerušovaně (15 vteřin rozptylu – 15 vteřinové zastavení).
  - stisknutí:** Rozptylování se vypne.

### Riparazione

Fare riferimento alla tabella riportata qui di seguito in caso di funzionamento anomalo del prodotto.

## 6. TLAČÍTKO SVĚTELNÝCH EFEKTŮ (D).

- stisknutí:** Aktivuje se hra světel kruhu.
- stisknutí:** Zastaví se na pravě svítící barvě.
- stisknutí:** Světlo kruhu se vypne.

## Údržba přístroje

Zářízení vám doporučujeme čistit při každé výměně oleje nebo po dvou použitích.

- Zářízení odpojte a sejměte horní víčko.
- Vylejte všechnu vodu z nádržky.

- Na čištění použijte malé množství čistícího prostředku na nádobu. Opatrně otřete jemným a suchým kusem látky.

- Poté, čistou vatou tyčinkou vyčistěte mlhovou čočku nacházející se ve spodní části podstavce a opatrně ji otřete.

- NIKDY na čištění jednotky nepoužívejte agresivní prostředky.

## Řešení nejčastějších problémů

V případě abnormálního provozu výrobku viz níže uvedenou tabulkou.

Problém	Doporučená manipulace
Přístroj se nespustí.	Zkontrolujte, zda je v nádržce dostatek vody, přidejte vodu, anž byste překročili hladinu „Max“. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen. Odpojte jej, zkontrolujte kabel a znovu jej opatrně zapojte.
Mlh se netvoří nebo je abnormální.	Zkontrolujte hladinu vody. V případě potřeby dolejte odpovídající množství vody do nádržky. Překročili