


NÁVOD K OBSLUZE: AROMA DIFUZÉR SERENE HOUSE – KNIT

1. PRODUKT A PŘÍSLUŠENSTVÍ

1. Výstup mlhy
2. Kryt
3. Základna
4. Ovládací panel
5. Indikátor časovače (60, 90, 120 min)
6. Tlačítko Napájení (Power ON/OFF)
7. Tlačítko Osvětlení / Časovač
8. Vnitřní víko
9. Výstup vzduchu (Zde nesmí vniknout voda)
10. Ryska maximální hladiny vody (MAX 150 ml)
11. Nádržka na vodu
12. Ultrazvukový disk
13. Napájecí konektor (DC Jack)
14. Ventilační mřížka
15. AC Adaptér

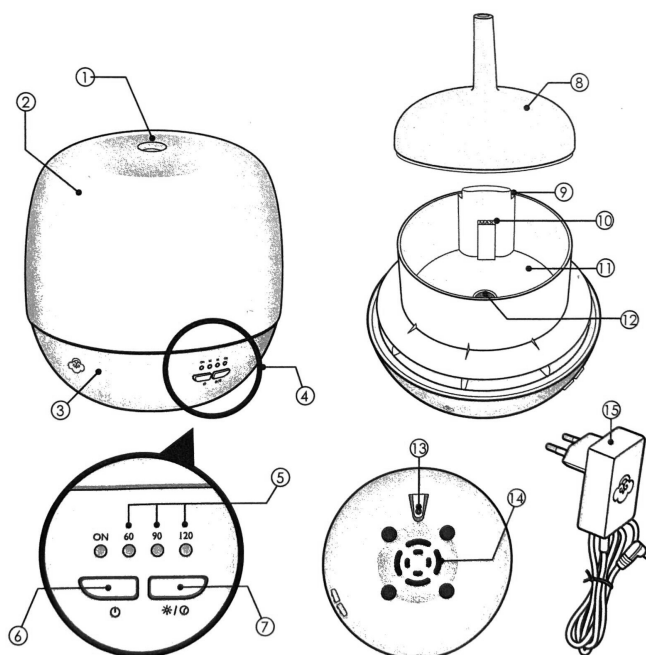

2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘED POUŽITÍM

- **Čtení pokynů:** Před použitím si přečtěte všechny pokyny k bezpečnému a správnému používání.
- **Hygiena a mikroorganismy:** Mikroorganismy, které mohou být přítomny ve vodě nebo v prostředí, kde je přístroj používán či skladován, mohou v nádržce růst a být vyfukovány do vzduchu, což představuje vážná zdravotní rizika, pokud voda není měněna a nádržka není řádně čištěna každé 3 dny.
- **Vlhkost v místnosti:** Vysoká vlhkost může podporovat růst biologických organismů v prostředí. Pokud se kolem přístroje objeví vlhkost, snižte výkon nebo používejte difuzér přerušovaně.
- **Absorpční materiály:** Nedovolte, aby absorpční materiály (koberce, záclony, ubrusy) navlhly.
- **Kvalita vody:** Používejte vodu z vodovodu nebo minerální vodu. Nepoužívejte destilovanou vodu, která by mohla ovlivnit funkci rozprašování.
- **Esenciální oleje:** Používejte pouze 100% přírodní esenciální oleje.

3. NÁVOD K OBSLUZE

1. Sejměte vnější kryt (2) a vnitřní víko (8) z hlavní jednotky.
2. Zapojte konektor AC adaptéru do zdířky (13) na spodní straně základny.
3. Naplňte nádržku vodou (11) přesně po nebo pod rysku MAX (150 ml). Nikdy nelijte vodu do výstupu vzduchu (9).
4. Přidejte 5–10 kapek esenciálního oleje přímo do vody. Nepohybuje přístrojem, pokud je v provozu a obsahuje vodu a olej.
5. Nasadte vnitřní víko (8) a vnější kryt (1) zpět na základnu.
6. Zapojte adaptér do zásuvky a stiskněte tlačítko napájení (6).

4. FUNKCE PŘÍSTROJE

- **Režim mlhy:** Stisknutím tlačítka (6) se přístroj zapne v nepřetržitém režimu (svítí kontrolka ON).
- **Přerušovaný režim (Intermittent Mode):** Zatímco je přístroj v provozu, podržte tlačítko (6) po dobu 2 sekund. Kontrolka začne blikat a přístroj přejde do cyklu 30 sekund zapnuto / 30 sekund vypnuto. Opětovným podržením na 2 sekundy se vrátíte do trvalého režimu.
- **Časovač (Timer):** Opakovaným stisknutím tlačítka napájení (6) přepínáte mezi nastavením: trvale zapnuto (ON), 60 min, 90 min nebo 120 min.
- **Osvětlení:** Stisknutím tlačítka (7) spustíte cyklus 7 barev (teplá bílá, zelená, modrá, červená, žlutá, fialová, světle modrá a bílá). Dalším stisknutím zafixujete vybranou barvu. Světlo vypnete dlouhým podržením tlačítka (7).
- **Bezpečnostní vypnutí:** Přístroj se automaticky vypne, jakmile voda klesne pod programovanou úroveň.

5. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- **Příprava:** Před čištěním vždy odpojte AC adaptér ze zásuvky a následně z přístroje.
- **Vylévání vody:** Sejměte kryty a vylijte vodu z nádržky. **Vždy vylévejte na straně označené jako "Drain Side", nikdy ne přes výstup vzduchu (9) nebo ovládací panel (4).**
- **Vnitřní čištění:** Do nádržky dejte malé množství teplé vody (max. 40 °C) a neutrálního čisticího prostředku. Otřete vatovým tamponem nebo měkkým hadříkem.
- **Ultrazvukový disk (12):** Jemně očistěte povrch disku vatovou tyčinkou. Nikdy se ho nedotýkejte prsty ani kovovými předměty.
- **Vniknutí vody:** Pokud se voda omylem dostane do výstupu vzduchu nebo ovládacích tlačítek, nechte přístroj důkladně vyschnout (alespoň 6 hodin) před dalším použitím, jinak může dojít k poruše.
- **Zákaz chemikálií:** K čištění nepoužívejte alkoholy, abrazivní prostředky, benzín ani drátěnky.

6. HLAVNÍ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

- **Varování při poruše:** Pokud z přístroje vychází neobvyklý kouř, zápach nebo divné zvuky, okamžitě jej odpojte.
- **Úpravy:** Přístroj neupravujte, nerozebírejte ani se ho nepokoušejte opravovat – hrozí riziko požáru nebo úrazu.
- **Umístění:** Neumísťujte přístroj do prašného prostředí, do blízkosti topných těles, otevřeného ohně nebo na nestabilní elektroniku (TV, Hi-Fi).
- **Napájecí kabel:** Netahejte za šňůru při odpojování. Pokud je kabel poškozen, přístroj nepoužívejte.
- **Děti a osoby se sníženou schopností:** Tento přístroj není hračka. Osoby se sníženými fyzickými nebo mentálními schopnostmi jej nesmí obsluhovat bez řádného dohledu.

7. TECHNICKÉ SPECIFIKACE A ZÁRUKA

- **Kapacita nádržky:** 150 ml
- **Frekvence ultrazvukové membrány (disku):** 2,4 MHz
- **Materiál:** Vyhovuje předpisům EU pro materiály v kontaktu s aromaty
- **Záruka:** Výrobce poskytuje omezenou záruku po dobu 2 let na vady materiálu a zpracování. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nehodami, nesprávným čištěním (vodní kámen) nebo použitím v rozporu s návodem.

Výrobce: SERENE HOUSE INTERNATIONAL ENTERPRISES **Dovozce:** Gerolsteinbaan 7-9, 5121 DN Rijen, Nizozemsko, E-mail: info@serenehouse.eu