

## Aromadifuzér Macaron White CZ Návod k použití


### Čtete bezpečnostní pokyny před použitím:

- Používejte výrobek vždy bezpečně a správně dle doporučených pokynů.
- Upozornění: Mikroorganismy, které se mohou nacházet ve vodě nebo v prostředí, kde se přístroj používá či skladuje, se mohou množit v nádržce na vodu a být rozptýleny do vzduchu, což může představovat velmi vážné zdravotní riziko, není-li voda obměňována a nádržka řádně čištěna každé 3 dny.
- Vysoká vlhkost může v prostředí přispívat k růstu biologických organismů. Nikdy nenechávejte vodu stát v nádržce, pokud přístroj zrovna nepoužíváte.
- Okolí difuzéru by nemělo být mokré ani vlhké. Při nadměrné vlhkosti snižte intenzitu rozprašování. Pokud intenzitu nelze nastavit, používejte přístroj přerušovaně. Nedovolte, aby zvlhly savé materiály v interiéru, jako jsou koberce, záclony, závěsy nebo ubrusy.
- Před delším uskladněním difuzér vyprázdněte a vyčistěte. Chystáte-li se přístroj používat po delší odmlce - znovu jej vyčistěte.
- Tento výrobek je difuzér vůně na principu odpařování, který k tvorbě vonné mlhy využívá technologii ultrazvukových vibrací; je rovněž vybaven funkcí LED osvětlení. Přestože zvlhčuje vzduch, jeho hlavním účelem je difuze vůně.
- Přečtěte si informace o čištění a údržbě difuzéru a dodržujte pokyny viz část „Čištění a údržba“ na další straně tohoto návodu; nesprávná údržba může způsobit poruchy.
- Nikdy nepřipojujte napájení, aniž byste na jednotku nasadili víko a kryt.
- Pro nejlepší výkon doporučujeme k tomuto aromadifuzéru používat 100% čisté přírodní éterické oleje.

### Výrobek & příslušenství

Před použitím zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny vyjmenované části v nepoškozeném stavu.

| č. obr. | označení příslušenství (viz očíslované schéma) |
|---------|------------------------------------------------|
| 1       | Kryt                                           |
| 2       | Tryska pro výstup mlhy                         |
| 3       | Hlavní jednotka                                |
| 4       | Ovládací panel                                 |
| 5       | Tlačítko napájení (Zapnuto/Vypnuto)            |
| 6       | Tlačítko k ovládání světla                     |
| 7       | Větrací otvor                                  |
| 8       | Atomizér (rozprašovací membrána)               |
| 9       | Nádržka na vodu                                |
| 10      | Označení maximální hladiny vody (250 ml)       |
| 11      | Vstup ventilace (sání vzduchu)                 |
| 12      | Napájecí konektor                              |
| 13      | Síťový adaptér                                 |

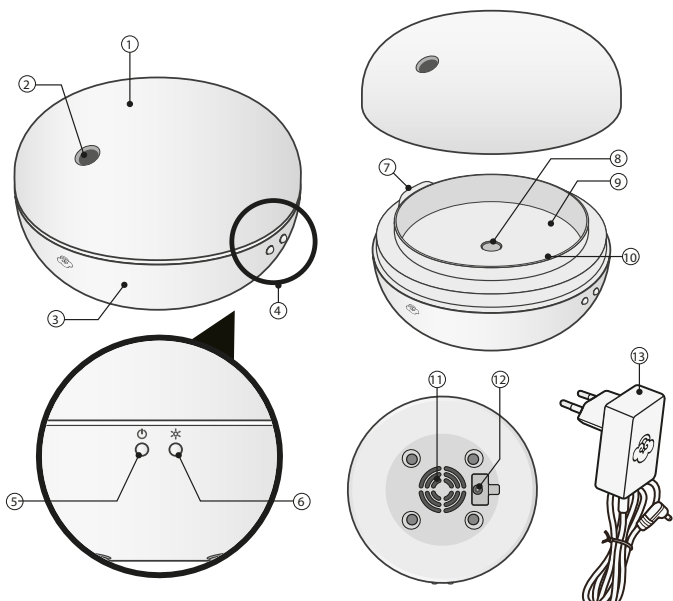


### Návod k obsluze

- Aromadifuzér vždy umístěte na pevný, rovný a vodorovný povrch.
- Při provozu ve velmi vlhkém prostředí se může v okolí difuzéru tvořit kondenzace.

#### Krok 1

Sejměte kryt z hlavní jednotky.

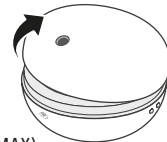


#### Krok 2

- Naplňte nádržku vodou nejvýše po značku maximální hladiny (MAX).
- Nikdy nelijte vodu do větracího otvoru.
- Do nádržky na vodu přidejte 5-10 kapek 100% éterického oleje.
- Nikdy nedovolte, aby se voda nebo olej dostaly do větracího otvoru.
- Nepřemisťujte ani nenaklánějte přístroj, když je v provozu a je-li v nádržce voda nebo olej.

*Poznámka / Doporučení ohledně vody:*

*Pro chod difuzéru Macaron White (SERENE HOUSE) je nejvhodnější měkká voda. Nepoužívejte destilovanou vodu, protože z ní byly odstraněny minerály, které jsou pro chod difuzéru potřebné.*

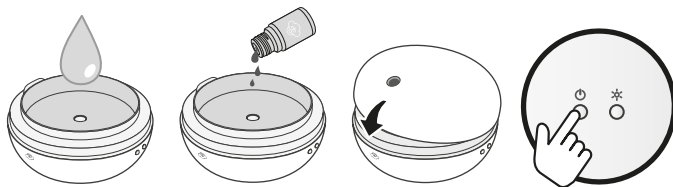


#### Krok 3

- Nasadte kryt zpět na hlavní jednotku podle schématu. Zasuňte koncovku síťového adaptéru do napájecího konektoru na boku hlavní jednotky. Síťový adaptér zapojte do zásuvky. Stisknutím tlačítka napájení přístroj zapnete a spustíte nepřetržitý provoz difuzéru i světla. Dalším stisknutím tlačítka napájení se přístroj vypne a ukončí veškerý provoz.
- Z bezpečnostních důvodů je difuzér naprogramován tak, aby se automaticky vypnul, jakmile zjistí, že hladina vody klesla pod nastavenou úroveň.

### Pokyny k barevnému podsvícení

- Po zapnutí přístroj automaticky prochází cyklus 7 barev LED (teplá bílá, zelená, modrá, červená, žlutá, fialová a jasná bílá).
- Chcete-li zvolit jednu barvu, tiskněte tlačítko světla, dokud nedosáhnete požadované barvy.
- Chcete-li světlo vypnout, tiskněte tlačítko světla dál. Na konci cyklu 7 barev světlo zhasne.

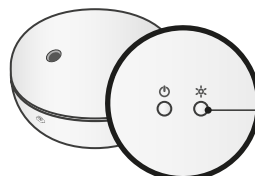


Tlačítko k ovládání světla

## Prerušovaný režim

1. Když je přístroj zapnutý, podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund; přístroj přejde do prerušovaného režimu a kontrolka napájení začne pulzovat.
2. Dalším podržením tlačítka napájení po dobu 2 sekund se vrátíte do nepřetržitého režimu a kontrolka napájení svítí trvale.
3. Opakováním kroků 1 a 2 přepínáte mezi nepřetržitým a prerušovaným provozem.

## Čištění a údržba

- Před čištěním vždy odpojte síťový adaptér z elektrické zásuvky.
- Pro nejlepší rozprašovací výkon difúzér čistěte po každém použití.

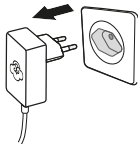


### Krok 1


- Odpojte síťový adaptér z elektrické zásuvky a poté vytáhněte koncovku z hlavní jednotky.
- Abyste zabránili vylití kapaliny z nádržky, držte při odpojování síťového adaptéru hlavní jednotku vždy ve svislé poloze.

### Krok 2

- Sejměte víko, vylijte vodu z nádržky, přidejte malé množství teplé vody (nepřekračujte 40 °C) a několik kapek neutrálního čisticího prostředku. Atomizér a vnitřní povrch nádržky vyčistěte vatovou tyčinkou. Po umytí nádržky jemně vypláchněte, aby v ní nezůstal žádný čisticí prostředek.

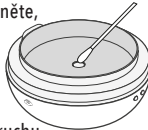

- Dbejte na to, aby se voda nedostala do větracího otvoru.
- Nikdy nepoužívejte kyselé čisticí prostředky, mohly by způsobit poruchu.
- Pokud se voda náhodně dostane do vstupu ventilace, větracího otvoru nebo ovládacích tlačítek, nechte vnitřní mechanismus před dalším použitím důkladně vyschnout (nejméně 6 hodin), jinak může dojít k poruše přístroje.

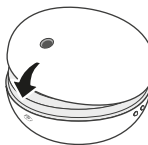

### Krok 3

- Nasadte víko zpět; tím je postup čištění a údržby dokončen.

## Bezpečnostní opatření / VAROVÁNÍ

Opatření uvedená v tomto návodu slouží k zajištění bezpečného a správného používání výrobku a k předcházení jakémukoli nebezpečí či škodě, které by mohly vzniknout uživateli nebo dalším osobám.

Bezpodmínečně proto dodržujte následující pokyny:

- Pokud se objeví neobvyklý kouř, zápach, zvukové či jiné anomálie, okamžitě přestaňte výrobek používat a odpojte síťový adaptér.
- Výrobek neupravujte, neopravujte ani nerozebírejte, mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození.
- Po skončení životnosti výrobku doporučujeme jej odevzdat na sběrném místě pro recyklaci elektronických zařízení, nikoli vyhodit do komunálního odpadu. Symboly na obalu umožňují správné třídění a likvidaci.
- UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ A DOMÁCÍCH ZVÍŘAT
- URČENO POUZE PRO POUŽITÍ V INTERIÉRU
- Během instalace nepřipojujte síťový adaptér k hlavní jednotce, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem a ke zranění.
- Při přemísťování výrobku nebo když není v provozu, musí být výrobek vždy odpojen ze sítě a nádržka na vodu prázdná.
- Při odpojování síťového adaptéru ze zásuvky netahejte za kabel. Pevně uchopte síťový adaptér a poté jej odpojte, jinak může dojít k poškození nebo zranění.
- Předcházíte odkapávání éterického oleje na vnější povrch výrobku nebo na nábytek.
- Před manipulací a údržbou musí být výrobek odpojen z elektrické zásuvky.
- Nemanipulujte s hlavní jednotkou ani se síťovým adaptérem mokřima rukama a nedovolte, aby na ně stříkala voda nebo jiné kapaliny, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte výrobek, je-li poškozený napájecí kabel nebo zástrčka, nebo došlo-li k jeho náhodnému nárazu, pádu, rozbití či jakémukoli poškození.
- Nepřibližujte záměrně oči, nos ani ústa bezprostředně k vycházející vonné mlze, mohlo by to způsobit fyzické nepohodlí.
- Tento výrobek není hračka pro děti. Uchovávejte jej mimo dosah dětí, neboť hrozí úraz elektrickým proudem a zranění.
- Tento výrobek není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo touto osobou nebyly poučeny o používání výrobku.
- Aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění osob nebo poškození výrobku, neumisťujte jej na níže uvedená místa:
  - Na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti topného tělesa.
  - Na prašná místa.
  - Na nakloněné, nestabilní nebo nerovné povrchy.
  - Na místa plná kouře nebo do blízkosti plynových sporáků.

- Na místa s okolní teplotou vyšší než 40 °C / 104 °F; udržíte výrobek mimo zdroje vznícení.
- Na elektroniku nebo do její blízkosti (televizory, audiosystémy, chladničky apod.).
- Neumisťujte výrobek na měkké povrchy, například na koberec, mohlo by to ucpat vstup ventilace na spodní straně jednotky a způsobit nesprávnou funkci přístroje.

- Když je výrobek v provozu, nesnímejte víko ani nevkládejte prsty či jiné předměty do nádržky na vodu, mohlo by dojít k úniku vody, poruše nebo zranění.

Jestliže přístroj nefunguje uspokojivě / nerozprašuje nebo nerozprašuje účinně, postupujte podle níže uvedených pokynů pro řešení potíží.

## Postup při řešení potíží

- Zkontrolujte adaptér - Ujistěte se, že je adaptér zcela a správně zapojen do elektrické zásuvky.
  - Napájecí kabel není připojen k hlavní jednotce - Ujistěte se, že je koncovka správně zasunuta do napájecího konektoru na hlavní jednotce.
  - Napájení je správně připojeno, ale přístroj přesto nefunguje - Zkontrolujte, zda je v nádržce voda, poté znovu ověřte, že je vypínač ZAP/VYP zapnutý. Zkontrolujte, zda hladina vody v nádržce nepřesahuje čáru maximální hladiny (MAX); pokud ano, přebytečnou vodu vylijte.
  - Znečištěný atomizér - Proveďte údržbu podle části „Čištění a údržba“ tohoto návodu.
  - Umístění výrobku - Postavte jej na pevný, rovný a stabilní povrch.
  - Víko nelze pevně nasadit na hlavní jednotku - Nasadte víko znovu podle postupu v části „Pokyny k obsluze“ tohoto návodu.
  - Vlhký vstup ventilace, větrací otvor nebo ovládací tlačítka - Pokud se voda náhodně dostane do vstupu ventilace, větracího otvoru nebo ovládacích tlačítek, nechte vnitřní mechanismus před dalším použitím důkladně vyschnout (nejméně 6 hodin), jinak může dojít k poruše přístroje.
- Nepokoušejte se výrobek sami rozebírat ani opravovat. Pokud přístroj ani po vyzkoušení těchto rad nefunguje uspokojivě, obraťte se na náš zákaznický servis.

## Technické údaje

- Účinek vůně se může lišit v závislosti na větrání, teplotě, vlhkosti a velikosti okolního prostoru.
- Nádržka na vodu odpovídá platným předpisům EU pro antibakteriální materiály a značení.

|                                                                                                                                                                                              |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Způsob rozprašování                                                                                                                                                                          | ultrazvukem                                                    |
| Doba rozprašování v prerušovaném režimu                                                                                                                                                      | ≥ 26 hodin                                                     |
| Doba rozprašování v nepřetržitém režimu                                                                                                                                                      | ≥ 13 hodin                                                     |
| Doporučená velikost místnosti                                                                                                                                                                | 15–35 m <sup>2</sup>                                           |
| Ultrazvuková frekvence (MHz)                                                                                                                                                                 | 2,4                                                            |
| Objem nádržky                                                                                                                                                                                | 250 ml                                                         |
| Barvy volitelného světla                                                                                                                                                                     | teplá bílá, zelená, modrá, červená, žlutá, fialová, jasná bílá |
| Volitelné režimy                                                                                                                                                                             | nepřetržitý/prerušovaný                                        |
| Externí příslušenství                                                                                                                                                                        | adaptér / návod / záruční list                                 |
| Design                                                                                                                                                                                       | Serene House                                                   |
| Vyrobeno v                                                                                                                                                                                   | Čína                                                           |
| Patentovaný výrobek<br>Toto zařízení je v souladu s Kodexem pravidel FCC pro zařízení, která generují a využívají radiofrekvenční (RF) energii pro nekomunikační účely. (Oddíl 18, Hlava 47) |                                                                |

Na všechny výrobky Serene House. se vztahuje omezená dvouletá záruka od data zakoupení, která se týká vad materiálu nebo selhání funkce. Vadné nebo nefunkční díly společnost Serene House bezplatně vymění.

Jakýkoli neoprávněný zásah do výrobku Serene House ruší platnost záruky. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným použitím, nehodami, úpravou výrobku ani žádnými jinými okolnostmi, které jsou mimo kontrolu společnosti Serene House.