5308240508_EU_130mm_EN-FR-SP

SERENE HOUSE®

Aroma Diffuser

Instruction Manual

Diffuseur d'arômes

Mode d'emploi

Difusor de aroma

Manual de instrucciones

Product & Accessories

- Please check to ensure the following items are present and inspect for damage before use.

① Mist Nozzle ② Cover ③ Main unit ④ Control panel
⑤ Timer indicator ⑥ Power (ON / OFF) ⑦ Light button / Timer button ⑧ Lid
⑨ Vent ⑩ Water mark- MAX(150ml) ⑪ Water tank ⑫ Atomizer
⑬ Power jack ⑭ Ventilation inlet ⑮ AC adapter

Appareil et accessoires

- Vérifier que la boite contient les éléments suivants et qu'ils ne sont pas endommagés avant de les utiliser.

① Buse de brumisateur ② Couvercle ③ Unité principale ④ Panneau de commande
⑤ Voyant lumineux de la minuterie ⑥ Démarrage (MARCHE/ARRÊT)
⑦ Bouton de la lumière / minuterie ⑧ Couvercle ⑨ Fente d'aération
⑩ Ligne du niveau d'eau – MAX (150ml) ⑪ Réservoir d'eau ⑫ Atomiseur
⑬ Prise de courant ⑭ Orifice de ventilation ⑮ Adaptateur secteur

Producto y accesorios

- Revise que estén presentes los siguientes artículos e inspecciónelos para ver si tienen daños antes de usarlos.

① Boquilla de bruma ② Cubierta ③ Unidad principal ④ Panel de control
⑤ Indicador de tiempo ⑥ Corriente (ENCENDIDO - APAGADO) ⑦ Botón de luz / temporizador
⑧ Tapa ⑨ Ventila ⑩ Marca de agua - MAX (150ml) ⑪ Tanque de agua
⑫ Atomizador ⑬ Conector de corriente ⑭ Entrada de ventilación
⑮ Adaptador de CA

Precautions before use

- Please read all instructions before using the product. Use it safely and correctly.
- Disclaimer: microorganisms that may be present in the water or in the environment in which the device is used or stored may develop in the water tank and be projected into the air, causing very serious health risks if the water is not refreshed and the tank is not cleaned properly every 3 days.
- High humidity levels can contribute to the growth of biological organisms in the environment. Never leave water in the tank when the device is not in use.
- The area around the humidifier should not be wet or humid. In case of humidity, lower the flow rate of the humidifier. If the humidifier flow rate cannot be adjusted, use the humidifier intermittently. Do not allow absorbent materials, such as rugs, curtains, drapes or tablecloths, to get wet.
- Empty and clean the diffuser before prolonged storage. Clean the diffuser before its next use.
- This product is a vaporized fragrance diffuser and uses ultrasonic vibration technology to generate fragrant vapors, it also has a LED lighting function.
- Make sure to read and follow the "Cleaning & Maintenance" instructions in this manual for cleaning and maintenance; improper maintenance may cause malfunctions.
- This product is manufactured using the ultrasonic atomization principle, and while it does add slight humidity to the air, its primary purpose is as a fragrance diffuser.
- Never connect the power without placing the lid and cover on the unit.
- For best performance, we recommend SERENE HOUSE 100% pure natural essential oils with this aroma diffuser.

72h Clean the water tank every three days.

Précautions à suivre avant d'utiliser l'appareil

- Lire toutes les consignes avant d'utiliser l'appareil. L'utiliser correctement et en toute sécurité.
- Avertissement : Des micro-organismes pouvant être présents dans l'eau ou dans l'environnement dans lequel l'appareil est utilisé ou stocké peuvent se développer dans le réservoir d'eau et être projetés dans l'air, entraînant des risques sanitaires très graves si l'eau n'est pas rafraîchie et le réservoir n'est pas nettoyé correctement tous les 3 jours.
- Des niveaux d'humidité élevés peuvent contribuer à la croissance d'organismes biologiques dans l'environnement. Ne laissez jamais d'eau dans le réservoir lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- La zone autour de l'humidificateur ne doit pas être mouillée ou humide. En cas d'humidité, diminuer le débit de l'humidificateur. Si le débit de l'humidificateur ne peut pas être ajusté, utilisez l'humidificateur par intermittence. Ne laissez pas les matières absorbantes, telles que les tapis, les rideaux, les tentures ou les nappes, se mouiller.
- Videz et nettoyez le diffuseur avant un stockage prolongé. Nettoyez le diffuseur avant sa prochaine utilisation.
- Cet appareil est un diffuseur de parfum par vaporisation qui utilise la technologie à vibration ultrasonique pour générer les vapeurs de parfum. Il est également équipé d'une fonction de lumière DEL.
- Bien lire et bien respecter les consignes « Nettoyage et entretien » de son mode d'emploi pour le nettoyage et l'entretien. Un entretien inapproprié peut entraîner des dysfonctionnements.
- Cet appareil est fabriqué sur le principe de l'atomisation ultrasonique et, bien qu'il rende l'air un peu plus humide, sa principale fonction est de diffuser du parfum.
- Ne jamais brancher l'appareil sans avoir installé le couvercle du réservoir et le couvercle en verre sur l'unité.
- Pour un fonctionnement optimal, nous recommandons d'utiliser des huiles essentielles 100 % pures et naturelles SERENE HOUSE avec ce diffuseur d'arômes.

72h Nettoyez le réservoir d'eau tous les trois jours.

Precauciones antes de usar

- Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto. Úselo debidamente y con prudencia.
- Advertencia: los microorganismos que puedan estar presentes en el agua o en el entorno en el que se utiliza o almacena el aparato pueden desarrollarse en el depósito de agua y proyectarse al aire, provocando riesgos muy graves para la salud si no se renueva el agua y no se limpia el depósito adecuadamente cada 3 días.
- Los altos niveles de humedad pueden contribuir al crecimiento de organismos biológicos en el ambiente. No deje nunca agua en el depósito cuando el aparato no esté en uso.
- La zona alrededor del humidificador no debe estar mojada ni húmeda. En caso de humedad, reduzca el caudal del humidificador. Si no puede ajustarse el caudal del humidificador, utilícelo de forma intermitente. No permita que se mojen materiales absorbentes, como alfombras, cortinas, cortinajes o manteles.
- Vacíe y limpie el difusor antes de un almacenamiento prolongado. Limpie el difusor antes de su próximo uso.
- Este producto es un difusor de fragancias vaporizadas y usa tecnología de vibración ultrasónica para generar los vapores fragantes; también tiene una función de iluminación LED.
- No deje de leer y seguir las instrucciones de "Limpieza y mantenimiento" de este manual para limpiar y darle mantenimiento al dispositivo. El mantenimiento inadecuado puede causar descomposturas.
- La manufactura de este producto está basada en el principio de atomización ultrasónica y, si bien aumenta ligeramente la humedad del aire, su propósito principal es como difusor de fragancias.
- Nunca conecte la unidad a la corriente si no tiene puestas la tapa y la cubierta.
- Para lograr el mejor desempeño, recomendamos usar aceites esenciales 100% puros SERENE HOUSE con este difusor.

72h Limpie el depósito de agua cada tres días.

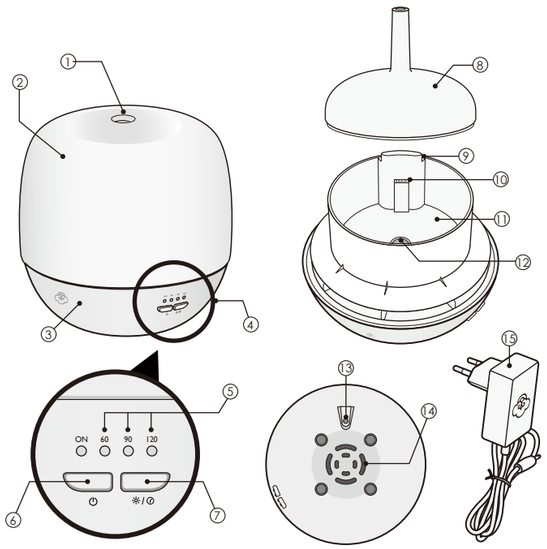

Operating Instructions

Always place your aroma diffuser on a firm, flat and level surface. Condensation may occur around the aroma diffuser when operating in high humidity environment.

Consignes d'utilisation

Toujours placer le diffuseur d'arômes sur une surface solide, plane et horizontale. De la condensation peut apparaître autour du diffuseur d'arômes quand ce dernier fonctionne dans un environnement très humide.

Instrucciones de uso

Siempre coloque el difusor de aroma en una superficie firma, plana y nivelada. Puede haber condensación alrededor del difusor de aroma cuando se opera en un ambiente de mucha humedad.

1

Lift the cover from the main unit. Remove the lid from water tank.

Soulever le couvercle en verre pour le retirer de l'unité principale. Enlever le couvercle du réservoir d'eau.

Levante la cubierta de la unidad principal. Quite la tapa del tanque de agua.

2

Fill water tank up to or below maximum (MAX) water mark level.
- Never add water into the vent hole.

Water Recommendations: Note

Water Recommendations for SERENE HOUSE aroma diffuser:
Soft water is best for your SERENE HOUSE diffuser. You may also use bottled or mineral water. It is important to not use steam distilled water, as this water had the minerals removed from the water that affect the operation of the diffuser.

Add 5-10 drops of SERENE HOUSE 100% Essential Oil into the water tank. Cover the tank with lid.

- **Never allow water or oil to enter the vent. Do not move or tip the device when it is in operation and there is water or oil in the tank.**

Remplir le réservoir d'eau jusqu'à la ligne du niveau d'eau maximum (MAX).
- Ne jamais mettre d'eau dans l'orifice de ventilation.

Recommandations en ce qui concerne l'eau : remarque

Recommandations en ce qui concerne l'eau à utiliser dans le diffuseur d'arômes SERENE HOUSE : L'eau douce convient mieux au diffuseur SERENE HOUSE. Il est également possible d'utiliser de l'eau en bouteille ou de l'eau minérale. Il est important de ne pas utiliser d'eau distillée à la vapeur, car les minéraux en ont été extraits et cela peut impacter le fonctionnement du diffuseur.

Ajouter 5 à 10 gouttes d'huile essentielle 100 % pure et naturelle SERENE HOUSE dans le réservoir d'eau. Replacer le couvercle sur le réservoir.

- **Ne jamais laisser d'eau ou d'huile pénétrer dans l'ouverture. Ne pas déplacer ou incliner l'appareil lorsqu'il fonctionne et qu'il y a de l'eau ou de l'huile dans le réservoir.**

Llene el tanque de agua sin rebasar la marca de nivel máximo (MAX).
- Nunca vierta agua por el agujero de la ventila.

Recomendaciones sobre el agua: Nota

Recomendaciones sobre el agua para el difusor de aromas SERENE HOUSE: El agua blanda es la mejor para el difusor SERENE HOUSE. También puede usar agua embotellada o mineral. Es importante no usar agua destilada al vapor, pues ese método elimina los minerales del agua y afecta el funcionamiento del difusor.

Vierta de 5 a 10 gotas de aceite esencial SERENE HOUSE 100% en el tanque de agua. Cubra el tanque con la tapa.

- **Nunca permita que entre agua o aceite por la ventila. No mueva o incline el dispositivo cuando esté en funcionamiento y haya agua o aceite en el tanque.**

3

Place the cover back on the main unit, per diagram. Plug the head of the AC adapter into the power jack on the side of the main unit.
Plug the AC adapter into a power outlet. Press the power button to turn on the device and activate continuous diffuser and light operation. Press the power button again the device turns off and stops all operations.

Replacer le couvercle sur l'unité principale, comme illustré. Brancher la fiche de l'adaptateur secteur dans la prise de courant sur le côté de l'unité principale. Branchez l'adaptateur CA sur une prise électrique. Appuyer sur le bouton de démarrage pour mettre l'appareil en marche et permettre le fonctionnement en continu du diffuseur et de la lumière. Appuyer à nouveau sur le bouton de mise en marche pour arrêter complètement le fonctionnement de l'appareil.

Coloque la cubierta de nuevo en la unidad principal, siguiendo el diagrama. Conecte el cabezal del adaptador de CA en el conector de corriente, en el costado de la unidad principal. Enchufe el adaptador de CA en una toma de corriente. Oprima el botón de corriente para encender el dispositivo e iniciar la operación continua del difusor y la luz. Vuelva a pulsar el botón de encendido para que el aparato se apague y deje de funcionar.

Intermittent Mode ⏻

1. While the device is on, press and hold the power button for 2 seconds the device will go into intermittent mode and the power indicator light pulsates.
2. Press and hold the power button again for 2 seconds to switch back to continuous mode and the power indicator light stays on constantly.
3. Repeat 1. and 2. steps to switch between continuous and intermittent operations.

Mode de fonctionnement intermittent ⏻

1. Quand l'appareil est en marche, maintenir la pression sur le bouton de mise en marche pendant 2 secondes pour passer au mode de fonctionnement intermittent. Le voyant lumineux d'alimentation clignote.
2. Maintenir à nouveau la pression sur le bouton de mise en marche pendant 2 secondes pour repasser au mode de fonctionnement continu. Le voyant lumineux d'alimentation reste alors allumé en continu.
3. Recommencer les étapes 1 et 2 pour passer entre les modes de fonctionnement continu et intermittent.

Modo intermitente ⏻

1. Mientras el aparato está encendido, mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos, el aparato pasará al modo intermitente y la luz indicadora de encendido parpadeará.
2. Mantenga pulsado de nuevo el botón de encendido durante 2 segundos para volver al modo continuo y la luz indicadora de encendido permanece encendida constantemente.
3. Repita los pasos 1. y 2. para cambiar entre el funcionamiento continuo y el intermitente.

Light Instructions ☼

1. Device will automatically cycle through 7 color LED pattern (warm white, green, blue, red, yellow, purple, and light white) when it is turned on.
2. To select a single color, press the light button until you reach your desired color.
3. To switch off the light, keep pressing the light button. At the end of the 7 color cycle, the light will turn off.

Consignes en ce qui concerne la lumière ☼

1. Une fois allumé, l'appareil fera automatiquement défiler les 7 couleurs de DEL (blanc chaud, vert, bleu, rouge, jaune, violet et blanc clair).
2. Pour choisir une couleur particulière, appuyer sur le bouton de réglage de la lumière jusqu'à la couleur voulue.
3. Pour éteindre la lumière, continuer à appuyer sur le bouton de réglage de la lumière. À la fin du cycle de 7 couleurs, la lumière s'éteindra.

Instrucciones de luz ☼

1. El dispositivo atraviesa automáticamente un ciclo de siete colores LED (blanco cálido, verde, azul, rojo, amarillo, morado y blanco brillante) cuando se enciende.
2. Para seleccionar un solo color, oprima el botón de luz hasta llegar al color deseado.
3. Para apagar la luz, mantenga oprimido el botón de luz. La luz se apaga al término del ciclo de siete colores.

Timer Instructions ⏱

1. While the device is on, press and hold the timer button for 2 seconds to activate timer setting, the timer indicator light flashes.
2. While the timer indicator light is flashing, press the timer button again to choose between 60, 90, 120 minutes or timer-off. The timer indicator light flashes to indicate your choice of timer setting. After 3 seconds without any action the timer setting will complete, the flashing stops, and the indicator light stays on constantly.
3. Repeat 1. and 2. steps to change your timer setting.
4. For safety purposes, this aroma diffuser will stop operating automatically when it detects the water is below its programmed level.

Consignes en ce qui concerne la minuterie ⏱

1. Quand l'appareil est en marche, maintenir la pression sur le bouton de la minuterie pendant 2 secondes pour activer le réglage de cette dernière.Le voyant lumineux de la minuterie clignote.
2. Alors que le voyant lumineux de la minuterie clignote, appuyer à nouveau sur le bouton de la minuterie pour sélectionner 60, 90, 120 minutes ou pour désactiver la minuterie. Le voyant lumineux de la minuterie clignote pour indiquer le réglage de la minuterie sélectionné. Au bout de 3 secondes d'inactivité, le réglage de la minuterie se termine, le clignotement s'arrête et le voyant reste allumé en continu.
3. Recommencer les étapes 1 et 2 pour modifier le réglage de la minuterie.
4. Pour des raisons de sécurité, ce diffuseur d'arômes s'arrêtera de fonctionner automatiquement quand le niveau de l'eau est inférieur à une certaine limite.

Instrucciones para el temporizador ⏱

1. Mientras el aparato está encendido, mantenga pulsado el botón del temporizador durante 2 segundos para activar el ajuste del temporizador, laluz indicadora del temporizador parpadea.
2. Mientras la luz indicadora del temporizador parpadea, pulse de nuevo el botón del temporizador para elegir entre 60, 90, 120 minutos o apagar el temporizador. La luz indicadora del temporizador parpadea para indicar la elección del ajuste del temporizador. Después de 3 segundos sin ninguna acción, el ajuste del temporizador se completará, el parpadeo se detendrá y la luz indicadora permanecerá encendida constantemente.
3. Repita los pasos 1. y 2. para cambiar el ajuste del temporizador.
4. Por razones de seguridad, este difusor dejará de funcionar automáticamente cuando detecta que el agua está por debajo del nivel recomendado.

Cleaning & Maintenance

- Always disconnect the AC adapter from the electrical outlet before cleaning.
- For best atomizing performance, be sure to clean the aroma diffuser after each use.

Nettoyage et entretien

- Toujours débrancher l'adaptateur secteur de la prise avant de nettoyer l'appareil.
- Pour un meilleur fonctionnement de l'atomiseur, bien nettoyer le diffuseur d'arômes après chaque utilisation.

Limpieza y mantenimiento

- Siempre desconecte el adaptador de CA de la toma eléctrica antes de la limpieza.
- Para lograr la mejor atomización, recuerde limpiar el difusor de aroma después de cada uso.

1

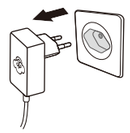

Remove the AC adapter from the electrical outlet and then remove the plug from the main unit.
- To avoid liquid spilling from the water tank, always keep the main unit in an upright position whenever removing AC adapter.

Débrancher l'adaptateur secteur de la prise électrique, puis débrancher la fiche de l'unité principale.
- Pour éviter que du liquide ne se répande hors du réservoir d'eau, toujours maintenir l'unité principale droite pendant le débranchement de l'adaptateur secteur.

Desconecte el adaptador de CA de la toma eléctrica y después quite la clavija de la unidad principal.
- Para evitar derrames del tanque de agua, cuando quite el adaptador de CA siempre mantenga la unidad principal en posición vertical.

2

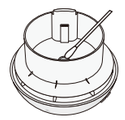

Remove the lid, empty the water from the tank, add a small amount of warm water (do not exceed 40°C/104°F), and a few drops of neutral cleanser. Use a cotton swab to clean the atomizer and internal surface of the water tank. Gently rinse all the soap out of the water tank after washing.
- Be careful to not allow water to enter the vent.
- Never use acidic cleansers as this may cause malfunction.
- If water accidently flows into the ventilation inlet, vent or control buttons, allow internal mechanism to dry thoroughly (at least 6 hours) before the next use, otherwise this may cause the device to malfunction.

Retirer le couvercle, vider l'eau du réservoir, ajouter une petite quantité d'eau tiède (ne pas dépasser 40 °C) et quelques gouttes de produit de nettoyage neutre. Utiliser un coton-tige pour nettoyer l'atomiseur et la surface intérieure du réservoir d'eau. Rincer avec précaution le réservoir d'eau après le nettoyage pour en retirer tout le savon.
- Faire attention de ne pas laisser d'eau pénétrer dans la fente d'aération.
- Ne jamais utiliser de nettoyants acides, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.
- Si de l'eau pénètre par inadvertance dans l'orifice de ventilation, dans la fente d'aération ou dans les boutons de commande, laisser le mécanisme interne bien sécher (au moins 6 heures) avant la prochaine utilisation, car cela pourrait entraîner le dysfonctionnement de l'appareil.

Quite la tapa, vacíe el agua del tanque, vierta una pequeña cantidad de agua caliente (no exceda los 40°C/104°F) y unas gotas de limpiador neutro. Limpie el atomizador y la superficie interna del tanque de agua con un hisopo de algodón. Enjuague suavemente todo el jabón para sacarlo del tanque de agua después de lavarlo.
- Tenga cuidado de no permitir que entre agua en la ventila.
- Nunca use limpiadores ácidos, pues eso puede provocar descomposturas.
- Si accidentalmente entrara agua por la entrada de ventilación, en la ventila o en los botones de control, deje que el mecanismo interno se seque por completo (por lo menos 6 horas) antes de volverlo a usar. De otro modo, el dispositivo podría descomponerse.

3

Reattach the lid to complete the cleaning and maintenance procedure.

Réinstaller le couvercle pour terminer la procédure de nettoyage et d'entretien.

Vuelva a colocar la tapa para terminar el procedimiento de limpieza y mantenimiento.

Safety Precautions

To ensure safety, please comply with the following instructions:
- The precautions listed in this manual are to ensure safe and proper use of this product by the user, and to avoid any danger or loss that might occur to the user or others.
- "WARNING" contains important safety instructions. Be sure to follow these instructions.

WARNING

- Stop using the product immediately and unplug the AC adapter if unusual smoke, smell, sounds or other anomalies occur.
- Do not modify, fix, or dismantle this product, as fire, electric shock, or damage may occur.
- When the product is at the end of its life, we recommend disposal at a collection point for the recycling of electronic equipment, rather than with household waste. The symbols on the product, instruction manual, and packaging allow for proper sorting and disposal.
- ***KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AND PETS***
- ***FOR INDOOR USE ONLY***
- Do not connect the AC adapter to the main unit during installation, as electric shock and injury may occur.
- The product should always be unplugged and the water tank should always be empty when moving the product or when the product is not in operation.
- When unplugging the AC adapter from the outlet, do not pull on the wire. Hold the AC adapter firmly and then unplug it, or else damage or injury may occur.
- Avoid dripping essential oil onto the exterior of the product or onto furniture. If essential oil dripping accidently occurs, wipe off immediately to avoid discoloration of the exterior of the product or the furniture.
- The product must be disconnected from the electrical outlet before handling and maintenance.
- Do not handle the main unit or AC adapter with wet hands, or allow water or other liquids stick to or spray onto them, as this may result in an electric shock.
- Do not use the product when electric cord or plug is damaged or the product has been accidently hit, dropped, broken, or damaged in any way.
- Do not deliberately place your eyes, nose or mouth close to the fragrance mist emitted as this may cause physical discomfort.
- This product is not a toy. Do not let children use this product. Keep out of reach of children as electric shock and injury may occur. Children should be properly supervised to ensure that they will not play with this product at all times.
- This product is not intended for use by persons（including children）with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the product by a person responsible for their safety.
- To avoid fire, electric shock, personal injury or product damage, do not place the product in the areas listed below:
  * In direct sunlight or next to a heating apparatus.
  * In dusty places.
  * On tilted, unstable or uneven surfaces.
  * Places full of smoke or next to gas stoves.
  * Places with an ambient temperature greater than 40°C/104°F; keep the product away from sources of ignition.
  * On top of or next to electronics（TVs, stereos, refrigerators, etc.）.
  * Do not place the product on soft surfaces such as carpet, as this may block the ventilation inlet on the bottom of the unit, causing the device to not function correctly.
- Do not remove the lid or put your finger or other objects into the water tank while the product is in operation as water leakage, malfunction or personal injury may occur.

Troubleshooting

If you experience unsatisfactory operations, please follow our troubleshooting guidelines listed below.

Machine does not operate

- **Check the adapter**
  → Make sure the adapter is fully and correctly plugged into the electrical outlet.
- **Power cord not connected to the main unit**
  → Be sure plug is correctly inserted into the power jack on the main unit.
- **The power is correctly connected but the device still does not operate**
  → Check whether the water tank contains any water and then recheck that the ON/OFF switch is on. Check that the water level in the tank does not exceed the maximum water level line (MAX); if this is the case, empty out the excess water.

The product does not atomize or does not atomize effectively

- **Dirty atomizer**
  → Perform maintenance according to the 'Cleaning & Maintenance' section of this manual.
- **Placement of the product**
  → Place on a firm, level, and stable surface.
- **Check the water volume**
  → Make sure the water does not exceed its designated water mark level.
- **The lid does not attach securely to the main unit**
  → Reattach the lid according to the procedure in the 'Operating Instructions' section of this manual.
  ・See water types/ recommendations above.

Do not attempt to dismantle or repair the product by yourself. If the unit still does not operate satisfactorily, please visit our website www.serenehouse.com, and click "Support", or contact our customer service.

Specifications

- Fragrance results may vary depending on ventilation, temperature, humidity, and the size of surrounding space.
- Water Tank comply with current EU regulation for Anti-Bacterial material and markings.

Atomization mode:	Ultrasound
Intermittent atomization time:	≥ 16 hr
Continuous atomization time:	≥ 8 hr
Suggested room size:	15~35 m² (161.4 ~376.7 sq ft)
Ultrasonic frequency(MHz):	2.45 ± 10 %
Water tank capacity:	150ml (5.07 fl oz)
Colors of light:	warm white, green, blue, red, yellow, purple, white
Operation mode:	continuous / intermittent mode
Accessories included:	Adapter / Manual / Warranty card
Design team:	SERENE HOUSE
Made in China	

Patented Product
This device complies with Part 18 of the FCC Rules.

Conseils de sécurité

Pour assurer la sécurité, respecter les consignes suivantes :
- Les précautions listées dans ce mode d'emploi permettent d'utiliser de façon sûre et correcte cet appareil et ainsi d'éviter tout danger ou tout dégât pour l'utilisateur ou quelqu'un d'autre.
- La section « AVERTISSEMENT » comporte des consignes importantes de sécurité. Suivre impérativement ces consignes.

AVERTISSEMENT

- Arrêter immédiatement d'utiliser l'appareil et débrancher l'adaptateur secteur en cas de dégagement inhabituel de fumée, d'odeur, de bruit ou de survenue de toute autre anomalie.
- Ne pas modifier, réparer ou démonter cet appareil, car un incendie, un choc électrique ou des dommages pourraient survenir.
- Quand l'appareil arrive en fin de vie, nous recommandons de le déposer dans un point de collecte pour le recyclage des équipements électroniques, plutôt que de le jeter avec les déchets ménagers. Les symboles sur l'appareil, le mode d'emploi et l'emballage permettent de trier et jeter les éléments correctement.
- ***GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX***
- ***CONÇU UNIQUEMENT POUR ÊTRE UTILISÉ EN INTÉRIEUR***
- Ne pas brancher l'adaptateur secteur sur l'unité principale pendant l'installation de l'appareil, car cela pourrait entraîner un risque de choc ou de blessure.
- L'appareil doit toujours être débranché et le réservoir d'eau vide quand il est déplacé ou ne fonctionne pas.
- Ne pas firer sur le cordon pour débrancher l'adaptateur secteur de la prise. Tenir l'adaptateur serveur fermement, puis le débrancher. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner un risque de dommage ou de blessure.
- Éviter que de l'huile essentielle ne goutte à l'extérieur de l'appareil ou sur les meubles. Si de l'huile essentielle goutte par accident, l'essuyer immédiatement pour éviter la décoloration de l'extérieur de l'appareil ou du meuble.
- L'appareil doit être débranché de la prise électrique avant d'être manipulé et nettoyé.
- Ne pas manipuler l'unité principale ou l'adaptateur secteur avec des mains mouillées et ne pas laisser d'eau ou d'autres liquides être projetés dessus, car cela pourrait entraîner un choc électrique.
- Ne pas utiliser l'appareil quand le cordon ou la fiche électriques sont endommagés ou après qu'il est tombé, qu'il a été heurté, cassé ou endommagé accidentellement de quelque façon que ce soit.
- Ne pas approcher délibérément les yeux, le nez ou la bouche du diffuseur de parfum, car cela pourrait entraîner un malaise.
- Cet appareil n'est pas un jouet. Ne pas laisser les enfants l'utiliser. Tenir l'appareil hors de portée des enfants, car il existe un risque de choc électrique et de blessure. Bien surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.
- Cet appareil ne peut être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant un handicap physique, sensoriel ou mental, ou qui sont inexpérimentées et non informées, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne les surveille ou ne les ait informées du mode d'emploi de l'appareil.
- Pour éviter tout incendie, choc électrique, blessure ou tout dommage de l'appareil, ne pas le placer dans les endroits cités ci-dessous :
  * à la lumière directe du soleil ou près d'un appareil qui chauffe;
  * dans les endroits empoussiérés;
  * sur des surfaces inclinées, instables ou irrégulières;
  * les endroits enfumés ou près de cuisinières à gaz;
  * les endroits dont la température est supérieure à 40 °C; garder l'appareil éloigné des sources d'inflammation;
  * sur ou à côté d'appareils électroniques (télévisions, stéréos, réfrigérateurs, etc.);
  * sur des surfaces souples comme de la moquette, car cela pourrait bloquer l'orifice de ventilation au bas de l'unité et entraîner le dysfonctionnement de l'appareil.
- Ne pas retirer le couvercle ni placer un doigt ou d'autres objets dans le réservoir d'eau pendant le fonctionnement de l'appareil, car cela pourrait entraîner une fuite d'eau, un dysfonctionnement de l'appareil ou des blessures.

Dépannage

En cas de problèmes de fonctionnement, suivre nos conseils de dépannage ci-dessous.

L'appareil ne fonctionne pas

- **Vérifier l'adaptateur**
  → S'assurer que l'adaptateur est bien branché dans la prise électrique.
- **Cordon d'alimentation non branché à l'unité principale**
  → S'assurer que la fiche est bien insérée dans la prise de courant de l'unité principale.
- **L'alimentation est bien établie, mais l'appareil ne fonctionne toujours pas**
  → Vérifier qu'il y a de l'eau dans le réservoir et que l'interrupteur MARCHE/ARRÊT est bien sur marche. Vérifier que le niveau de l'eau dans le réservoir ne dépasse pas le niveau maximum (MAX). Si c'est le cas, vider l'eau en excès.

Le produit n'atomise pas ou pas correctement

- **Atomiseur sale**
  → Effectuer l'entretien de l'appareil conformément à la section « Nettoyage et entretien » de ce mode d'emploi.
- **Installation de l'appareil**
  → Le placer sur une surface solide, horizontale et stable.
- **Vérifier le volume d'eau**
  → S'assurer que le niveau de l'eau ne dépasse pas le niveau maximum d'eau.
- **Le couvercle ne s'attache pas bien à l'unité principale**
  → Attacher le couvercle conformément à la procédure dans la section « Consignes d'utilisation » de ce mode d'emploi.
  ・Voir types d'eau/recommandations ci-dessus.

Ne pas tenter de démonter ou de réparer l'appareil soi-même. Si l'unité ne fonctionne pas correctement, se rendre sur le site web www.serenehouse.com et cliquer sur « Assistance » ou contacter notre service clientèle.

Caractéristiques

- Les effets du parfum peuvent varier en fonction de la ventilation, de la température, de l'humidité et de la taille de l'espace environnant.
- Le réservoir d'eau est conforme aux réglementations européennes en matière de matériaux et de marquages antibactériens.

Mode d'atomisation:	Ultrason
Temps d'atomisation en intermittence:	≥ 16 h
Temps d'atomisation continue:	≥ 8 hr
Taille recommandée de la salle:	15~35 m² (161.4 ~ 376.7 pi²)
Fréquence ultrasonique (MHz):	2.4MHz
Capacité du réservoir d'eau:	150ml
Couleurs de la lumière:	blanc chaud, vert, bleu, rouge, jaune, violet et blanc
Mode de fonctionnement:	Mode continu / intermittent
Accessoires inclus:	Adaptateur / Mode d'emploi / Carte de garantie
Équipe de conception:	SERENE HOUSE
Fabriqué en Chine	

En attente de brevet
Cet appareil est conforme à la Partie 18 du Règlement du FCC.

Precauciones

Actúe de forma segura cumpliendo con las siguientes instrucciones.
- Las precauciones indicadas en este manual son para el uso seguro y adecuado de este producto y evitar cualquier daño o pérdida que pudieran sufrir el usuario u otras personas.
- Las "ADVERTENCIAS" contienen instrucciones importantes de seguridad. No deje de seguir esas instrucciones.

ADVERTENCIA

- Deje de usar el producto inmediatamente y desconecte el adaptador de CA si detecta humo, olores o sonidos anormales o cualquier otra anomalía.
- No modifique, arregle o desmantele el producto ya que pueden producirse incendios, choques eléctricos o daños.
- Cuando el producto haya llegado al final de su vida útil, recomendamos desecharlo en un punto de recolección para el reciclado de equipo electrónico, en lugar de tirarlo a la basura doméstica. Los símbolos en el producto, el manual de instrucciones y el paquete permiten su clasificación y desecho apropiados.
- ***MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y LAS MASCOTAS***
- ***PARA USO EN INTERIORES ÚNICAMENTE***
- No conecte el adaptador de CA a la unidad principal durante la instalación, ya que eso podría causar lesiones o choques eléctricos.
- Cuando mueva el producto o no esté en operación, desconéctelo y vacíe el tanque de agua.
- No jale el cable para desconectar el adaptador de CA de la toma de corriente. Sostenga firmemente el adaptador de CA y después desconéctelo, pues podría provocar daños o lesiones.
- Evite que el aceite esencial gotee hacia el exterior del producto o en los muebles. Si por accidente se gotea el aceite esencial, limpie de inmediato para evitar la decoloración del exterior del producto o de los muebles.
- Debe desconectar el producto de la toma de corriente antes de manejarlo y darle mantenimiento.
- No maneje la unidad principal ni el adaptador de CA con las manos mojadas, ni permita que les caigan agua u otros líquidos, pues eso puede provocar choque eléctrico.
- No use el producto cuando el cable o la clavija eléctrica estén dañados ni cuando el producto haya sido golpeado, dejado caer, roto o dañado de cualquier forma por accidente.
- No coloque deliberadamente ojos, nariz o boca cerca de la niebla fragante emitida, ya que eso puede causar incomodidad física.
- Este producto no es un juguete. No permita que los niños usen este producto. Manténgalo fuera del alcance de los niños ya que pueden ocurrir lesiones y choques eléctricos. Debe supervisar debidamente y en todo momento a los niños para asegurarse de que no jueguen con este producto.
- Este producto no está diseñado para que lo utilicen personas discapacitadas tanto física como mentalmente, con falta de experiencia o sin conocimientos (incluyendo niños), a menos que se les supervise o instruya en el uso del mismo, por parte de la persona responsable de su seguridad.
- Para evitar incendios, choques eléctricos, lesiones o daños al producto, no los coloque en las zonas indicadas a continuación:
  * Bajo la luz del sol o cerca de un aparato de calefacción.
  * En lugares polvosos.
  * En superficies inclinadas, inestables o disparejas.
  * Lugares llenos de humo o cerca de estufas de gas.
  * Lugares con una temperatura mayor de 140°C/104°F. Mantenga el producto lejos de fuentes de ignición.
  * Encima o junto a aparatos electrónicos (televisores, estéreos, refrigeradores, etcétera).
  * No coloque el producto en superficies suaves como alfombras, ya que eso puede bloquear la entrada de ventilación en la parte inferior de la unidad, haciendo que no funcione debidamente.
- No retire la tapa ni meta el dedo u otros objetos en el tanque de agua cuando el producto esté en operación, ya que puede provocar derrame del agua, descomposturas o lesiones.

Solución de problemas

Si observa un funcionamiento insatisfactorio, siga los lineamientos de solución de problemas indicados a continuación.

La máquina no funciona

- **Revise el adaptador.**
  → Cerciórese de que el adaptador esté total y correctamente conectado en la toma de corriente eléctrica.
- **El cable de corriente no está conectado a la unidad principal.**
  → Cerciórese de que la clavija esté insertada correctamente en el conector de corriente de la unidad principal.
- **La corriente está debidamente conectada pero el dispositivo sigue sin funcionar.**
  → Revise que el tanque contenga agua y después vuelva a revisar que esté encendido el interruptor. Revise que el nivel del agua no rebase el nivel máximo de agua (MAX); si es ese el caso, vacíe el exceso de agua.

El producto no atomiza o no atomiza efectivamente

- **El atomizador está sucio.**
  → Realice el mantenimiento de acuerdo con la sección 'Limpieza y mantenimiento' de este manual.
- **Colocación del producto.**
  → Colóquelo en una superficie plana, firme y resistente al calor.
- **Revise el volumen de agua.**
  → Cerciórese de que el agua no rebase la marca del nivel recomendado.
- **La tapa no se fija firmemente en la unidad principal.**
  → Vuelva a colocar la tapa siguiendo el procedimiento de la sección 'Instrucciones de uso' de este manual.
  ・Vea las recomendaciones anteriores sobre tipos de agua.

No trate de desarmar o reparar el aparato usted mismo. Si la unidad no funciona a su entera satisfacción, visite nuestro sitio Web www.serenehouse.com y haga clic en "Soporte" o comuníquese con nuestro centro de servicio al cliente.

Especificaciones

- La fragancia puede variar dependiendo de la ventilación, la temperatura, la humedad y el tamaño del espacio circundante.
- El tanque de agua cumple con las regulaciones de la UE para materiales y marcas antibacterianos.

Modo de atomización:	Ultrasónico
Tiempo de atomización intermitente:	≥ 16 horas
Tiempo de atomización continua:	≥ 8 horas
Tamaño recomendado de la habitación:	15~35 m² (161.4 ~ 376.7 pies cuadrados)
Frecuencia ultrasónica (MHz):	2.4 MHz
Capacidad del tanque de agua:	150ml
Colores de la luz:	blanco cálido, verde, azul, rojo, amarillo, violeta y blanco
Modo de operación:	modo continuo / intermitente
Accesorios incluidos:	Adaptador, manual, tarjeta de garantía
Equipo de diseño:	SERENE HOUSE
Hecho en China	

Producto patentado
Este dispositivo cumple con la parte 18 de las reglas de la FCC.

Limited warranty

All SERENE HOUSE products offer a two (2) year limited warranty, from the date of purchase, against defective materials or operation failure. SERENE HOUSE will replace defective or malfunctioning parts at no cost.

Tampering with your SERENE HOUSE product will invalidate its warranty. This warranty does not cover damages caused by misuse, accidents, alteration to the product, or any other conditions whatsoever that are beyond the control of SERENE HOUSE.

To register your product and validate your warranty, complete the Register your Purchase form on www.serenehouse.eu/register-your-purchase.

Registration can also be complete by mailing the warranty card below along with a copy of your purchase receipt via mail or email to SERENE HOUSE INTERNATIONAL ENT LTD. Gerolsteinbaan 7-9, 5121 DN RIJEN The Netherlands or info@serenehouse.eu.

Product Name	Item Number
Store of Purchase	Date of Purchase
Customer Information	
Last Name	First Name
Street Address	City
State	Zip code
Country	Telephone
E-Mail	

If you experience an issue with your product, start by following the Troubleshooting instructions listed in your instruction manual. If the unit still does not operate satisfactorily, please contact SERENE HOUSE for further assistance. Please provide the product name and ITEM number of your product in your correspondence.

info@serenehouse.eu
SERENE HOUSE INTERNATIONAL ENT LTD. Gerolsteinbaan 7-9, 5121 DN RIJEN The Netherlands

Garantie limitée

Tous les produits SERENE HOUSE bénéficient d'une garantie limitée de deux (2) ans, à compter de la date d'achat, en cas de matériel défectueux ou de dysfonctionnement. Les pièces défectueuses ou défaillantes seront remplacées gratuitement par SERENE HOUSE.

Toute altération du produit SERENE HOUSE annulera sa garantie. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, des accidents, une altération du produit ou toute autre condition indépendante de la volonté de SERENE HOUSE.

Pour enregistrer votre produit et valider votre garantie, prière de remplir le formulaire d'enregistrement de l'achat à l'adresse www.serenehouse.eu/register-your-purchase.

Les produits peuvent être enregistrés en remplissant la carte de garantie ci-dessous et en l'envoyant avec une copie de la facture d'achat par courrier postal à l'adresse : SERENE HOUSE INTERNATIONAL ENT LTD. Gerolsteinbaan 7-9, 5121 DN RIJEN The Netherlands or info@serenehouse.eu.

Nom du produit	Numéro de l'article
Magasin d'achat	Date d'achat
Coordonnées du client	
Nom	Prénom
Adresse postale	Ville
État	Code postal
Pays	Téléphone
Courriel	

En cas de problème avec le produit, commencer par suivre les instructions de dépannage fournies dans le manuel d'instructions. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas de manière satisfaisante, prière de contacter SERENE HOUSE pour obtenir de l'aide. Merci d'indiquer le nom du produit et le numéro d'ARTICLE du produit dans la correspondance.

info@serenehouse.eu
SERENE HOUSE INTERNATIONAL ENT LTD. Gerolsteinbaan 7-9, 5121 DN RIJEN The Netherlands

Garantía limitada

Todos los productos SERENE HOUSE ofrecen una garantía limitada de dos (2) años, a partir de la fecha de compra, contra materiales defectuosos o fallos de funcionamiento. SERENE HOUSE sustituirá las piezas defectuosas o que funcionen mal sin coste alguno.

La alteración de su producto SERENE HOUSE invalidará su garantía. Esta garantía no cubre los daños causados por el mal uso, accidentes, alteración del producto, o cualquier otra condición que esté fuera del control de SERENE HOUSE.

Para registrar su producto y validar su garantía, rellene el formulario Register your Purchase (Registre su compra) en www.serenehouse.eu/register-your-purchase.

El registro también puede completarse enviando la tarjeta de garantía que aparece a continuación junto con una copia de su recibo de compra por correo postal o electrónico a SERENE HOUSE INTERNATIONAL ENT LTD. Gerolsteinbaan 7-9, 5121 DN RIJEN The Netherlands or info@serenehouse.eu.

Nombre del producto	Número de artículo
Tienda de adquisición	Fecha de compra
Información del cliente	
Apellido	Nombre
Calle	Ciudad
Estado	Código postal
País	Teléfono
Correo electrónico	

Si tiene un problema con su producto, empiece por seguir las instrucciones de resolución de problemas que figuran en su manual de instrucciones. Si la unidad sigue sin funcionar satisfactoriamente, póngase en contacto con SERENE HOUSE para obtener más ayuda. Indique el nombre del producto y el número de ITEM (ARTÍCULO) de su producto en su correspondencia.

info@serenehouse.eu
SERENE HOUSE INTERNATIONAL ENT LTD. Gerolsteinbaan 7-9, 5121 DN RIJEN The Netherlands